SUPERIOR

Standventilator mit Fernbedienung

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
GERÄTEÜBERSICHT	4
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME / MONTAGE	7
EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG	9
BATTERIEHINWEISE	9
HANDHABUNG DES GERÄTES	9
REINIGUNG UND PFLEGE	10
TECHNISCHE DATEN	10
ENTSORGUNGSHINWEISE	11
SERVICE / GARANTIE	11

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Gerät selbst nicht zur Stolperfalle wird.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung in Wohnräumen geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht Feuchträumen oder im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder während es am Netz angeschlossen ist, nicht unbeaufsichtigt.
- Richten Sie das Gerät nicht auf Menschen oder Tiere. Verletzungsgefahr!
- Achten Sie während des Betriebs darauf, dass Sie nicht mit den Haaren, mit loser Kleidung oder dem Körper in die Nähe der Rotorblätter oder anderen beweglichen Teilen kommen.
- Achten Sie darauf, dass in der Nähe des Gerätes keine Stoffe wie Gardinen o. ä. hängen/liegen, die sich im Gerät verfangen könnten.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der sich offenes Feuer (z. Bsp. Kamin), offene Flammen (z. Bsp. Kerzen), entflammbare Gase, Flüssigkeiten oder Staub befinden. Entzündungsgefahr und Brandgefahr! Ersticken Sie die Flammen mit einem feuerfesten Tuch.
- Keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen einführen! Achten Sie darauf, dass die Rotorblätter bzw. der Sicherheitskorb nicht durch Gegenstände oder Verschmutzungen verstopft werden. Bei bestehenden Verstopfungen das Gerät nicht in Betrieb nehmen. Verstopfte Öffnungen können zur Überhitzung des Motors und in Folge dessen zu Motorschäden führen.
- Benutzen Sie zum Tragen des Gerätes niemals die Netzkabel.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf unebenen Flächen und vermeiden Sie während des Gebrauchs ein Kippen des Gerätes (z.B. auf Treppen).
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie die Netzstecker bevor Sie das es reinigen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

Fertig montierter Standventilator:

A) Rotorblatt mit Schutzkorb
B) Motor mit Bedienfeld
C) Netzkabel mit Netzstecker
D) Teleskopständer
E) Standfuß

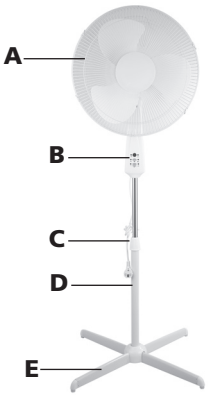

Fernbedienung:

1) SPEED Geschwindigkeit
2) TIME Zeiteinstellung
3) ON/OFF Ein / Ausschalter
4) MODE Intervallfunktion
5) Öffnung zum Aufhängen der Fernbedienung
6) Batteriefach

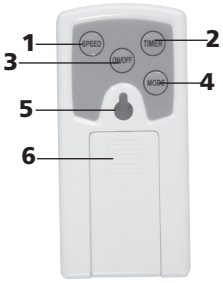

Standventilator, Einzelteile

A) Rotorblatt mit Schutzkorb:

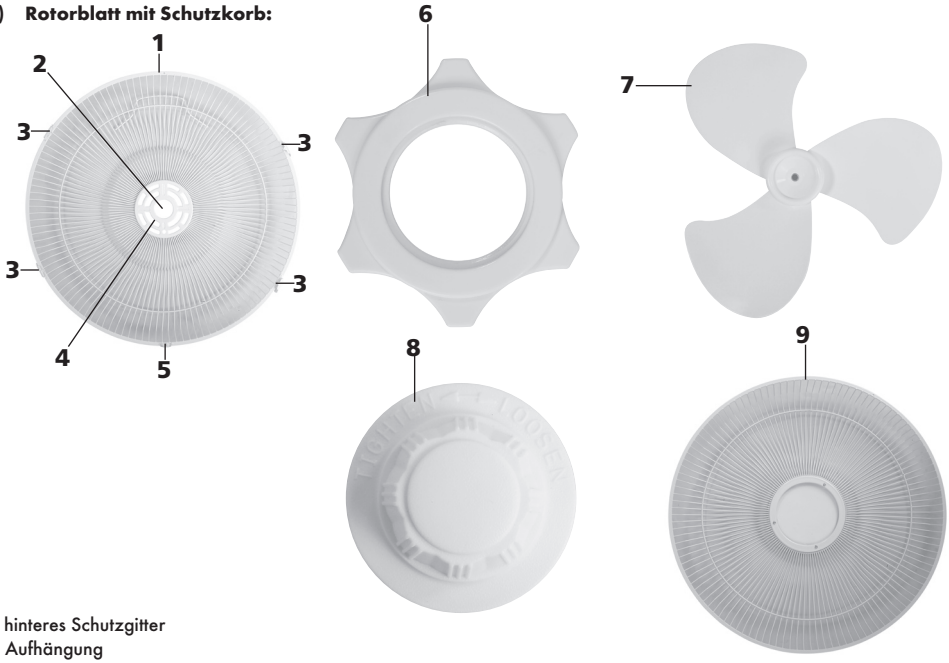

1. hinteres Schutzgitter
2. Aufhängung
3. Verbindungsklemmen zum vorderen Schutzgitter
4. Schlitze zur Arretierung
5. Halterungshaken für das vordere Schutzgitter
6. Haltering für das hintere Schutzgitter
7. Rotorblatt
8. Feststellschraube
9. vorderes Schutzgitter

B) Motor mit Bedienfeld:

1. Motorgehäuse
2. Motorspindel
3. Gelenk zum Neigen des Ventilators
4. Bedienfeld
5. Öffnung zum Aufstecken auf den Teleskopständer
6. Befestigungsschraube
7. Netzkabel mit Netzstecker
8. Stift zum Lösen / Feststellen der Schwenkbewegung

Bedienfeld:

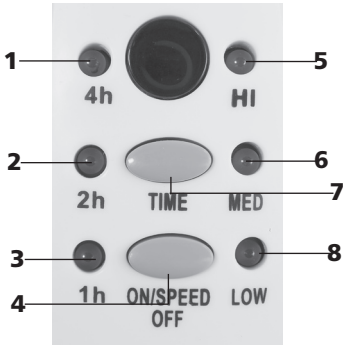

1. Kontrollleuchte 4 Stunden
2. Kontrollleuchte 2 Stunden
3. Kontrollleuchte 1 Stunde
4. ON/SPEED/OFF Einschalten/Geschwindigkeit/Ausschalten
5. HI Kontrollleuchte schnell
6. MED Kontrollleuchte mittel
7. TIME Zeiteinstellung
8. LOW Kontrollleuchte langsam

D) Teleskopständer:

1. Gewinde für Schraubklemme und innen liegende Stange zum Ausziehen
2. Ständer
3. Verbindung zum Standfuß mit Öffnungen zum Festschrauben des Ständers am Standfuß
4. Schraubklemme
5. ausgezogene Teleskopstange
6. Vertiefung zum Arretieren des Motors

E) Standfuß:

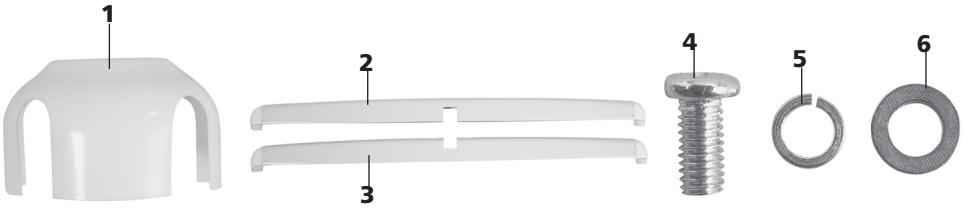

1. Blende
2. Oberteil Standfuß
3. Unterteil Standfuß
4. Kreuzschlitzschraube zum Befestigen des Teleskopständers (4 Stck.)
5. kleine Unterlegscheibe (4 Stck.)
6. große Unterlegscheibe (4 Stck.)

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME / MONTAGE

- Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen.
- Entfernen Sie die Schrauben aus den Standfußteilen. Setzen Sie den Standfuß in Kreuzform zusammen.

- Stellen Sie den Teleskopständer mit dem Verbindungsstück zum Standfuß auf den zusammengesteckten Standfuß. Achten Sie darauf, dass die Löcher im Verbindungsstück passgenau über den Öffnungen für die Schrauben vom Standfuß liegen.

- Stecken Sie zuerst die kleine Unterlegscheibe und dann die große Unterlegscheibe auf die Befestigungsschraube auf bevor Sie die Schrauben eindrehen.

- Stecken Sie Schrauben durch die Löcher und verbinden Sie so den Standfuß mit dem Ständer. Ziehen Sie die Schrauben mit einem passenden Schraubendreher fest. ACHTUNG: Die Schrauben dürfen nicht verkanten!

- Lösen Sie die Schraubklemme durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom Teleskopständer und ziehen Sie diese dann komplett vom Ständer ab.
- Stecken Sie die Blende mit den Aussparungen nach unten über den Teleskopständer.

- Ziehen Sie das Innenrohr heraus. Schieben Sie nun die Schraubklemme wieder über den Ständer. Drehen Sie nun die Schraubklemme wieder fest (im Uhrzeigersinn).

- Stecken Sie den Motor fest auf das Innenrohr. Halten Sie dabei das Innenrohr mit einer Hand fest, damit es durch den Druck nicht nach unten geschoben wird. Drehen Sie die Befestigungsschraube mit einem passenden Schraubendreher fest zu.

- Setzen Sie das hintere Schutzgitter auf den Motor. Achten Sie hierbei darauf, dass die Aussparungen des Schutzgitters über die Metallrasten des Motors geschoben werden. Beachten Sie auch, dass der Halterungshaken des Schutzgitters nach unten zeigt.

- Schrauben Sie nun den Haltering wieder auf die Motorspindel und drehen ihn fest.

- Stecken Sie nun das Rotorblatt auf die Motorspindel. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen auf der Innenseite des Rotorblattes über dem quer liegenden Splint der Motorspindel sitzen.

- Schrauben Sie jetzt die Feststellschraube für das Rotorblatt auf die Motorspindel. ACHTUNG: Die Feststellschraube wird gegen den Uhrzeigersinn, also links herum festgedreht (in Pfeilrichtung TIGHTEN)! Halten Sie dabei das Rotorblatt fest.

- Setzen Sie das vordere Schutzgitter auf das hintere Schutzgitter. Hierzu stecken Sie das vorderer Gitter zunächst in den Halterungshaken des hinteren Schutzgitters. Schließen Sie nun die vier Verbindungsklemmen des hinteren Schutzgitters um die beiden Schutzgitter sicher zu verbinden.

EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

- Schieben Sie die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung in Pfeilrichtung nach unten und entnehmen Sie die Abdeckung.
- Legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA (R 03) unter Beachtung der Polung in das Batteriefach ein.
- Setzen Sie nachfolgen die Batteriefachabdeckung wieder ein und schieben Sie diese nach oben bis sie hörbar einrastet.
- Wenn die Batterien zu schwach werden, funktioniert die Fernbedienung nicht mehr einwandfrei. Wechseln Sie die Batterien rechtzeitig.

BATTERIEHINWEISE

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

HANDHABUNG DES GERÄTES

Sie können den Standventilator über das Bedienfeld am Gerät oder mittels der Fernbedienung bedienen.

Beachten Sie dass die Intervallfunktion nur mittels der Fernbedienung aktiviert werden kann.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Durch Lösen der Schraubklemme am Ständer kann das Innenrohr auf die gewünschte Höhe eingestellt werden. Anschließend drehen Sie die Schraubklemme wieder fest.
3. Durch Kippen des Motors kann der Neigungswinkel des Flügelblatts eingestellt werden.
4. Das Gerät verfügt über folgende Funktionen:

    - Langsame Geschwindigkeit LOW
    - Mittlere Geschwindigkeit MED
    - Schnelle Geschwindigkeit HI
    - Horizontales Schwenken des Motors
    - Zeiteinstellung für eine Betriebsdauer von 1 bis zu 4 Stunden

5. Drücken Sie die Taste ON/SPPED/OFF am Gerät oder ON/OFF auf der Fernbedienung. Der Ventilator startet mit langsamer Geschwindigkeit. Durch wiederholtes Drücken der ON/SPEED/OFF Taste am Gerät ändern Sie die Geschwindigkeit. Zum Ändern der Geschwindigkeit mittels der Fernbedienung drücken Sie hier die Taste SEED. Die jeweils ausgewählte Geschwindigkeit wird durch die jeweilige Kontrollleuchte über den Geschwindigkeitsangaben LOW (langsam), MED (mittel) und HI (schnell) angezeigt.
6. Die Schwenkfunktion aktivieren Sie durch Drücken des Stiftes am Motor. Sie schalten die Schwenkfunktion durch Herausziehen des Stiftes wieder aus. Der Ventilator verharrt in der aktuellen Stellung.
7. Die Zeitschaltfunktion kann nur eingeschaltet werden, während der Ventilator läuft. Durch Drücken der Taste TIME am Gerät bzw. TIMER auf der Fernbedienung schalten Sie diese Funktion ein. Die Zeiteinstellung beginnt bei 1 Stunde. Durch wiederholtes Drücken dieser Taste schalten Sie durch die unterschiedlichen Zeitspannen.
   Die jeweils ausgewählte Zeitspanne wird durch die jeweilige Kontrollleuchte über der Zeitangabe angezeigt (1h, 2h und 4h). Ist die Zeit abgelaufen, schaltet sich der Ventilator ab.
8. Mittels der MODE Taste auf der Fernbedienung können Sie die Intervallfunktion aktivieren. Hierbei schaltet sich der Ventilator in Intervallen für einige Sekunden ein und aus. Um Diese Funktion wieder zu deaktivieren drücken Sie erneut die MODE Taste auf der Fernbedienung.
9. Möchten Sie den Ventilator manuell abschalten, drücken Sie die Taste ON/SPEED/OFF am Gerät so oft bis sich der Ventilator abschaltet (dies hängt von der gewählten Geschwindigkeit ab). Mit der Fernbedienung schalten Sie das Gerät durch einmaliges Drücken der Taste ON/OFF ab.

HINWEIS: Nachdem Sie den Ventilator abgeschaltet haben oder der Ventilator durch Ablauf der eingestellten Zeitfunktion automatisch abgeschaltet wurde, bleibt die letzte Geschwindigkeitseinstell ng gespeichert. Durch Ziehen des Netzsteckers wird die letzte Geschwindigkeitswahl gelöscht und der Ventilator startet beim nächsten Einschalten mit langsamer Geschwindigkeit.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Das Gerät, die Fernbedienung, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung können die Außenseiten vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	**FS40 - 3ER**
Netzspannung	220 - 240V ~ 50 Hz
Nennleistung	50 Watt
3 Geschwindigkeitsstufen, Timer-Funktion (1-4Std.), Oszillationsfunktion Einstellbare Neigung	

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.
Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evtl. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	13
DEVICE OVERVIEW	14
BEFORE USING FOR FIRST TIME / ASSEMBLY	17
INSERTING THE BATTERIES INTO THE REMOTE CONTROL	19
ADVICE ON BATTERIES	19
OPERATING THE DEVICE	19
CLEANING AND MAINTENANCE	20
TECHNICAL DATA	20
ADVICE ON DISPOSAL	21
SERVICE / GUARANTEE	21

Basic safety precautions must be observed when using electrical devices. To avoid the danger of burns, electric shocks, fires and/or personal injury, please carefully read through this instruction manual before using the device for the first time and observe all instructions when using the device.
Please keep this instruction manual in a safe place for future reference.
When this device is passed on to another person, please also supply this instruction manual with the device.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Only connect the device to a plug that has been installed in accordance with regulations. Do not use any desk socket or extension cable.
- The voltage specified on the nameplate of the device must correspond to that of your mains supply.
- Be careful that there is no risk of the power cord causing a trip hazard during operation of the device.
- Be careful that there is no risk of the device itself becoming a trip hazard during operation.
- Keep the device, power cord and mains plug away from hot surfaces and naked flames as well as from sharp edges. Be careful during operation to ensure that the cable does not become jammed (e.g. in doors).

- Never touch the device, power cord and mains plug with moist or wet hands.
- Never immerse the device, power cord and mains plug in water or other liquids. There is a risk of fatal electric shock!
- When you pull out the plug, always grip the plug and never the cable.
- The device is only intended for use in living areas. Do not use it in damp locations or outside.
- Do not use the device near sources of hear or naked flames.
- Never leave the device unsupervised when in operation or when plugged into the mains.
- Do not prop the device on people or animals. Risk of injury!
- Be careful during operation to ensure no hair, loose clothing or body part comes in the vicinity of the rotor blades or other moving parts.
- Do not use the device in a location where there is an open fire e.g. fireplace), naked flames (e.g. candles), flammable gases, liquids or dust. Risk of explosion and fire!

- Never insert any object or body part into the openings! Be careful to ensure that the rotor blades and safety grill do not become blocked by objects or impurities. If blockages are found, do not use the device. Blocked openings can lead to the motor overheating and consequently being damaged.
- Never use the power cord to carry the device.
- Never use the device on uneven surfaces and avoid tilting the device during use (e.g. on stairs).
- Before cleaning, switch off and unplug the device.
- This device is not suitable for use by certain persons, whose limited physical, sensory or mental abilities or lack of experience and wisdom would hinder their operation of the device.
- Children are unaware of the dangers that arise when handling electric devices. Keep device away from children. Be especially careful when using the device in the vicinity of children!
- Keep packaging material, such as plastic bottles and expanded polystyrene pieces out of the reach of children. Risk of choking!
- Never use the device when it has been damaged, has fallen off or fails to work perfectly.
- Check the device, power cord and mains plug regularly for any visual damage. If any damage has been detected, do not use the device under any circumstances. Do not attempt to repair the device yourself.
- Repair work must only be carried out by qualified and specialized staff.
- Only use the device for the intended use.
- The device is only for use in private households and not designed for commercial use.

DEVICE OVERVIEW

Completely assembled pedestal fan:

A) Rotor blade with protective cage
B) Motor with control panel
C) Power cord with plug
D) Telescopic stand
E) Pedestal

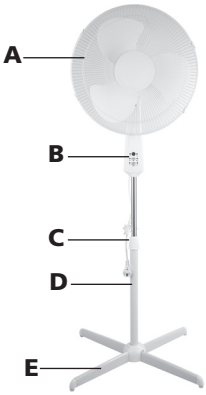

Remote control:

1) SPEED Speed
2) TIME Timer
3) ON/OFF On / off switch
4) MODE Interval function
5) Opening for storing the remote control
6) Battery compartment

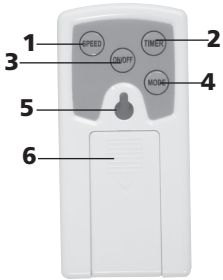

Pedestal fan, individual parts

A) Rotor blade with protective cage:

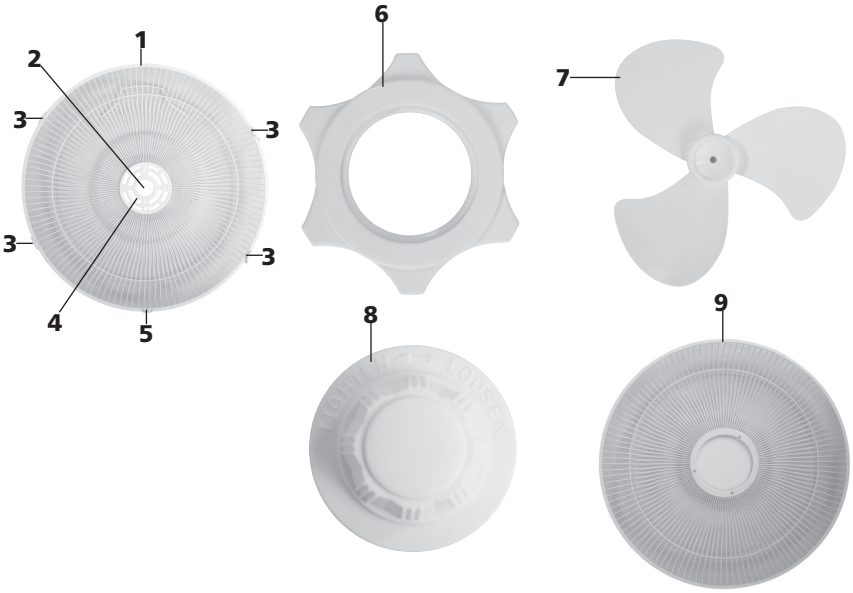

1. Rear safety guard
2. Attachment
3. Connection clamps for front safety guard
4. Slots for locking
5. Mounting hook for the front safety guard
6. Retainer ring for the rear safety guard
7. Rotor blade
8. Retaining screw
9. Front safety guard

B) Motor with control panel:

1. Motor housing
2. Motor spindle
3. Hinge for tilting fan
4. Control panel
5. Opening for attaching to the telescopic stand
6. Retaining screw
7. Power cord with plug
8. Bolt for releasing / tightening the pivoting movement

Control panel:

1. 4 hour setting indicator
2. 2 hour setting indicator
3. 1 hour setting indicator
4. ON/SPEED/OFF On / Speed / Off
5. HI Fast indicator
6. MED Medium indicator
7. TIME Timer
8. LOW Slow indicator

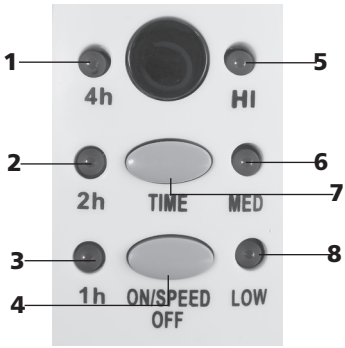

D) Telescopic stand:

1. Screw thread for screw clamp and internal bar to be removed
2. Stand
3. Connection to pedestal with openings for attaching the stand to the pedestal
4. Screw clamp
5. Elongated telescopic bar
6. Depression for locking motor

E) Pedestal:

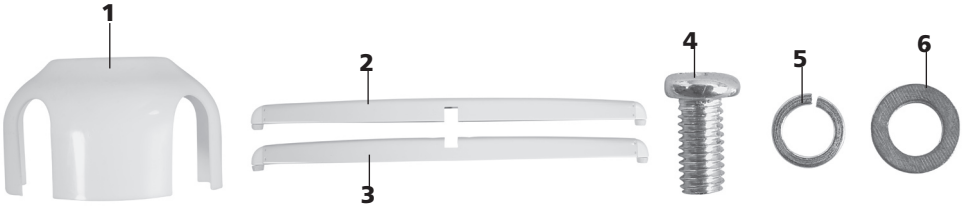

1. Screen
2. Upper pedestal section
3. Lower pedestal section
4. Crosshead screw for attaching telescopic stand (4 pcs.)
5. Small washers (4 pcs.)
6. Large washers (4 pcs.)

BEFORE USING FOR FIRST TIME / ASSEMBLY

- Take all the device components out of the packaging and remove all packaging material and enclosures.
- Remove the screws from the pedestal parts. Assemble the pedestal together in the shape of a cross.

- Place the telescopic stand with the pedestal connector onto the assembled pedestal. Be careful to ensure the holes in the connector are correctly aligned over the screw threads of the pedestal.

- Firstly place the small washer onto the retaining screw, followed by the large washer before screwing in place.

- Insert the screws through the holes and thereby connect the pedestal to the stand. Ensure the screws are screwed tightly. CAUTION: the screws must not be jammed!

- Loosen the screw clamp by turning anti-clockwise and then pull it completely away from the stand.
- Place the screen with the openings underneath and over the telescopic stand.

- Pull out the inner tube. Now reposition the screw clamp over the stand and turn it to secure it (clockwise).

- Attach the motor firmly onto the inner tube. Use one hand to keep the inner tube steady, to ensure that it does not get pushed downward under the pressure. Turn and secure the retaining screws in place using a suitable screwdriver.

- Position the rear safety guard on the motor. Be careful when doing so to ensure the openings of the safety guard are positioned over the metal edges of the motor. Also ensure that the mounting hook of the safety guard is pointing downward.

- Now screw the retaining ring back onto the motor spindle and ensure it is secured.

- Now attach the rotor blade to the motor spindle. Be careful to ensure that the openings on the inner side of the rotor blade are positioned over the diagonally situated splint of the motor spindle.

- Now screw the retaining screws of the rotor blade onto the motor spindle. CAUTION: the fixing screws are screwed in an anti-clockwise direction, namely to the left (following the direction of the arrow)! Keep the rotor blade secured while doing so.

- Place the front safety guard onto the rear safety guard. To do so, firstly place the front guard into the mounting hook of the rear safety guard. Now secure the four connecting clamps of the rear safety guard to ensure both safety guards are securely fixed together.

INSERTING BATTERIES INTO THE REMOTE CONTROL

- Slide off the battery compartment lid of the remote control in the direction of the arrow downwards and remove the lid.
- Insert 2 type AAA (R 03) batteries, taking care to respect the correct polarity of the batteries.
- Subsequently, reposition the battery compartment lid back in place and slide it upwards until it audibly clicks into place.
- When the batteries become too weak, the remote control will no longer work properly. Ensure the batteries are promptly replaced.

ADVICE ON BATTERIES

- Always use only the recommended batteries or an equivalent type!
- Never use different types of batteries together nor used and new batteries!
- When inserting batteries, be careful to respect the correct polarity!
- When the product is unused for an extended period, please remove batteries!
- Remove flat batteries from the product!
- Do not attempt to charge non-rechargeable batteries!
- Only charge rechargeable batteries with adult supervision!
- Do not short circuit the connectors!
- Never dispose of batteries in fire!

OPERATING THE DEVICE

The pedestal fan can be operated via the control panel on the device or using the remote control.

Please note that the interval function can only be activated using the remote control.

1. Plug the device into a mains socket.
2. By loosening the screw clamp on the stand, the inner tube can be adjusted to the desired height. Subsequently, ensure the screw clamp is resecured in place.
3. By tilting the motor, the tilt angle of the rotor blade blades can be adjusted.
4. The device offers the following functions:

    - Slow speed LOW
    - Medium speed MED
    - Fast speed HI
    - Horizontal motor swing
    - Timer for operation from 1 to up to 4 hours

5. Press the ON/SPEED/OFF button on the device or ON/OFF on the remote control. The fan will then start at a low speed. . The speed can be altered by further pressing the ON/SPEED/OFF button. To change the speed using the remote control, press the SEED button at this point. The chosen speed is then indicated by the relevant indicator next to the specified speed via the details LOW (slow), MED (medium) and HI (fast).
6. The swing function is operated by pressure on a motor pivot and the function can be cancelled by extending the pivot once again. The fan remains in the updated position.
7. The timer function can only be activated while the fan is in operation. Pressing the TIME button on the device or TIMER on the remote control allows this function to be selected. . The programmable time interval starts at 1 hour. Pressing this button again allows various time periods to be selected. The chosen time setting is then indicated by the relevant indicator on the display showing the selected time span (1h, 2h and 4h). Once the time has elapsed, the fan switches itself off.
8. The MODE button on the remote control allows you to activate the interval function. In this mode, the fan operates at intervals, several seconds on and off respectively. To switch this function off again, press the MODE button on the remote control one more time.
9. If you wish to switch the fan off manually, press the ON/SPEED/OFF button on the device until the device switches itself off (the number of times depends on the speed that has been selected). Using the remote control, the device can be switched off by simply pressing the ON/OFF button once.

NOTE: After the fan has been switched off or switched itself off via the time-switch function, the last speed setting made remains in memory. If unplugged, however, the last speed setting made will be erased and the ventilator will restart with slow speed the next time it is used.

CLEANING AND MAINTENANCE

Caution:
Before cleaning, always unplug the device from the mains.

- The device, power cord and plug must not be soaked in water or other liquids during cleaning. Clean these parts using a dry cloth.
- When very dirty, the outside of the device can be wiped off carefully with a damp cloth and subsequently carefully dried. Be careful when doing so that no moisture gets inside the device.
- Do not use any harsh cleaning agent, wire brushes, abrasives or other hard objects to clean which could scratch the surfaces.
- Clean the device regularly.
- Never use solvents, petrol or oil-based cleaners, since these could damage the housing.

TECHNICAL DATA

MODEL	**FS40 - 3ER**
Voltage	220 - 240V ~ 50 Hz
Output	50 Watt
3 speed settings, Timer function (1-4 hrs.), Oscillation function Adjustable tilt	

ADVICE ON DISPOSAL

- Electrical appliances should not be placed with household trash. It has been specified by law that old appliances must be disposed of via public community collection centres or bulky waste collection.
- This is the only way to ensure that old appliances are disposed of professionally and utilized.

SERVICE / GUARANTEE

The duration of the guarantee lasts 3 years, with effect from the date of purchase. To prove the date of purchase, please always retain proof of purchase.

The guarantee applies for units that were purchased in Germany. It covers defects and malfunctions, which occur under normal use within the duration of the guarantee and which are attributable to material or processing errors.

If covered under guarantee, repairs will be carried out free of charge.

The guarantee is void in the case of damage, modifications or use of the device other than as intended, since these come outside the area of responsibility of the guarantor. This applies especially in the following cases:

- Intervention in the device by unauthorized persons.
- Modifications to or within the device, removing the serial number or making it indecipherable, removing or modifying the security seal.
- Damage, which is attributable to impacts, drops or external actions.
- Damage, which is attributable to improper handling or misuse.
- Damage due to external causes, including e.g. over voltage, lightning.
- Commercial use of the device

Your statutory rights in the case of any deficiency in the device (subsequent delivery, cancellation, deterioration, compensation, and so on in accordance with § 437 BGB) will remain unaffected by this guarantee.

Please retain the original packaging in case the product needs to be returned for repair. Repaired or exchanged components are generally covered for the remaining period of the guarantee.

Should you have further questions on the product or concerning this instruction manual, or discover any deficiencies in the product, please contact our service hotline directly to discuss further steps.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(* 0.14€/minute within the Deutschen Telekom network)

IMPORTANT NOTE:
Please do not send your unit to our address unless requested. Always contact our service hotline beforehand. The costs and risk of loss when sending unrequested articles are the responsibility of the sender. We reserve the right to refuse to accept unrequested deliveries or to return relevant items back to the sender at charge

SUPERIOR

Standventilator mit Fernbedienung

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Artikel-Nr.: 10000414
Hergestellt von/from:
GB Midea Environment Appliance MFG. Co., Ltd.
für/for AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

Modell: FS40 – 3ER

CE